TARA

Instruzioni per l’uso

RIKA®

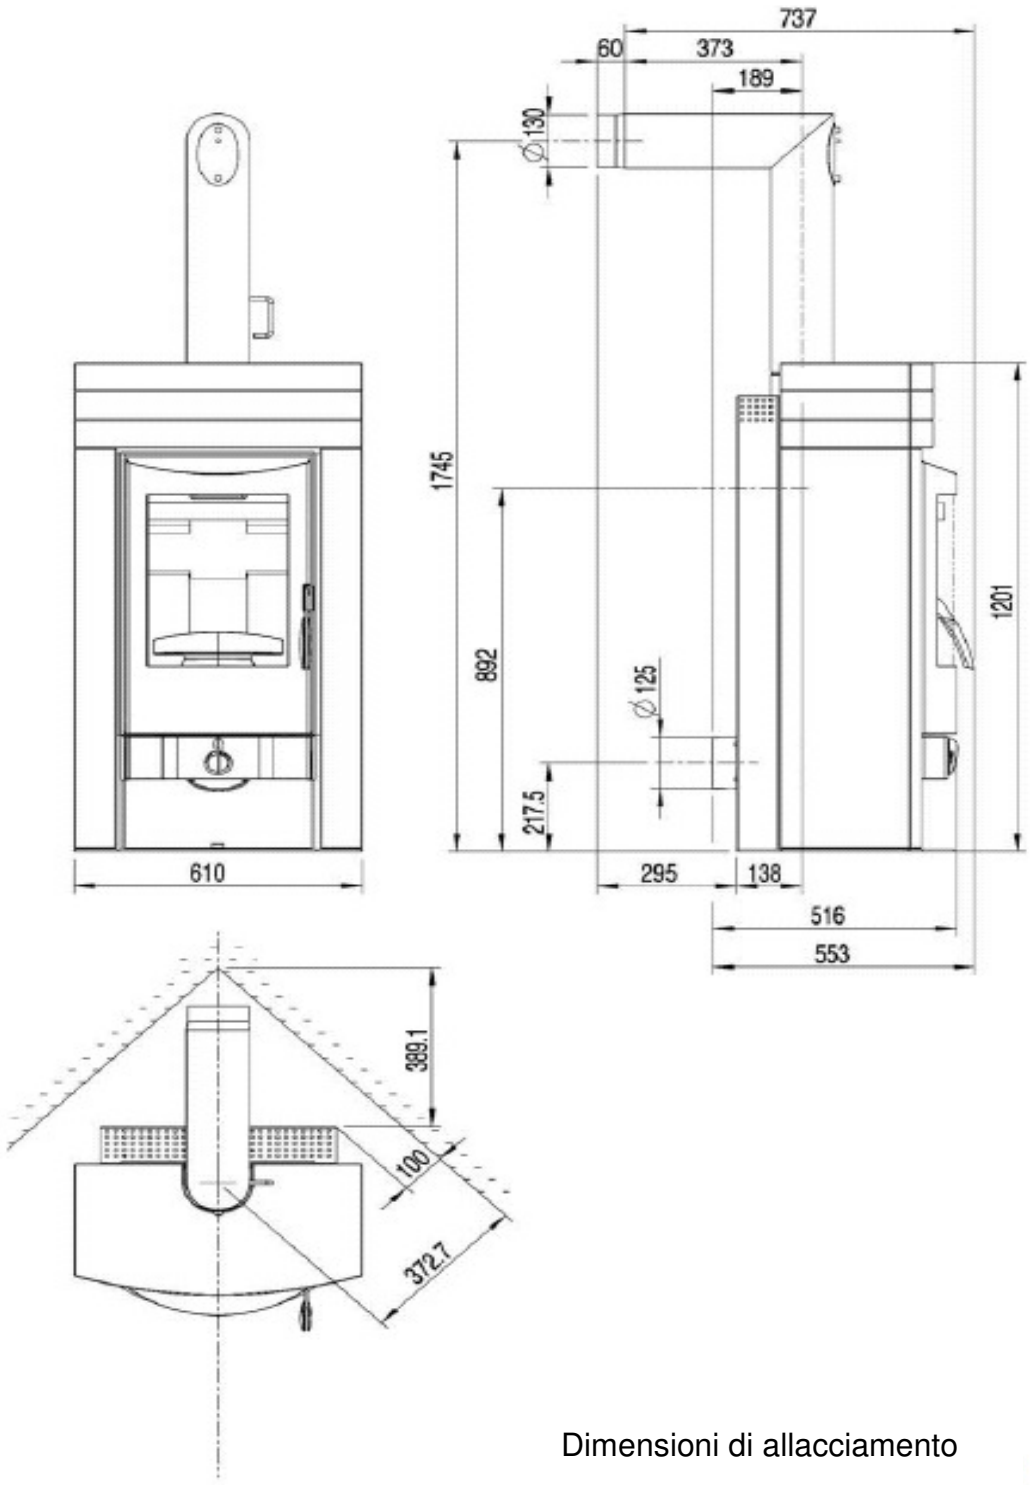

Dimensioni di allacciamento

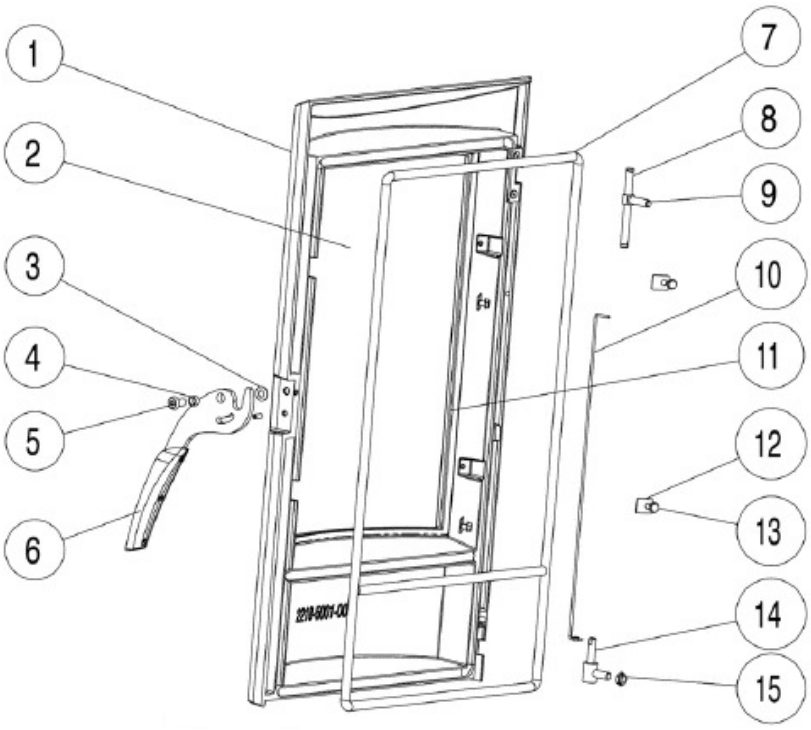

Sportello camera di combustione

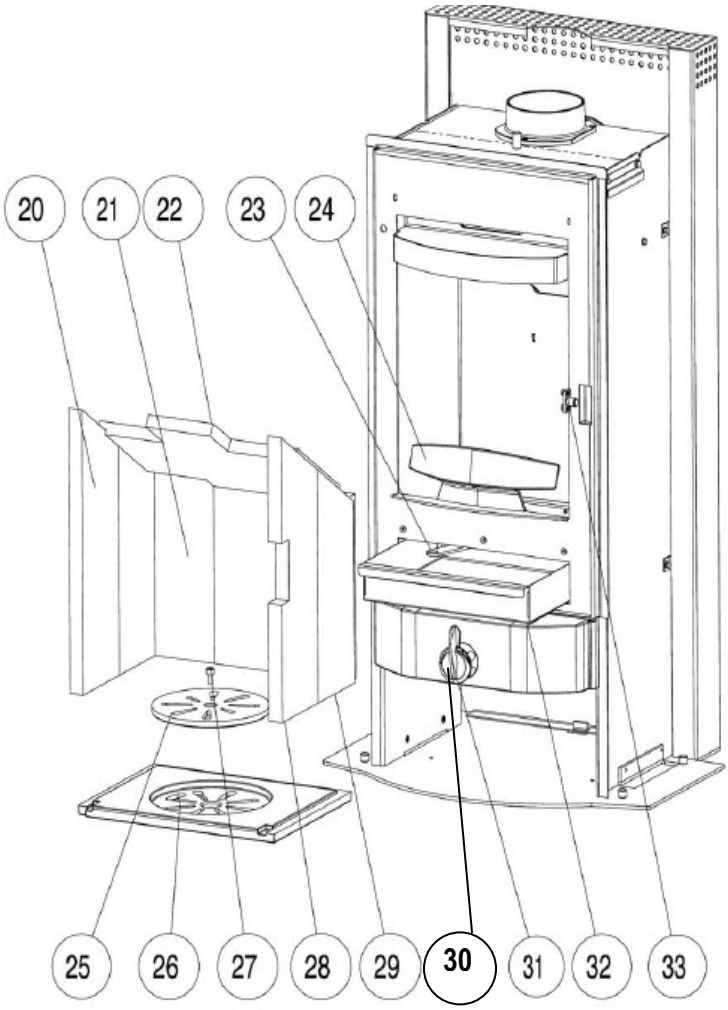

Camera di combustione

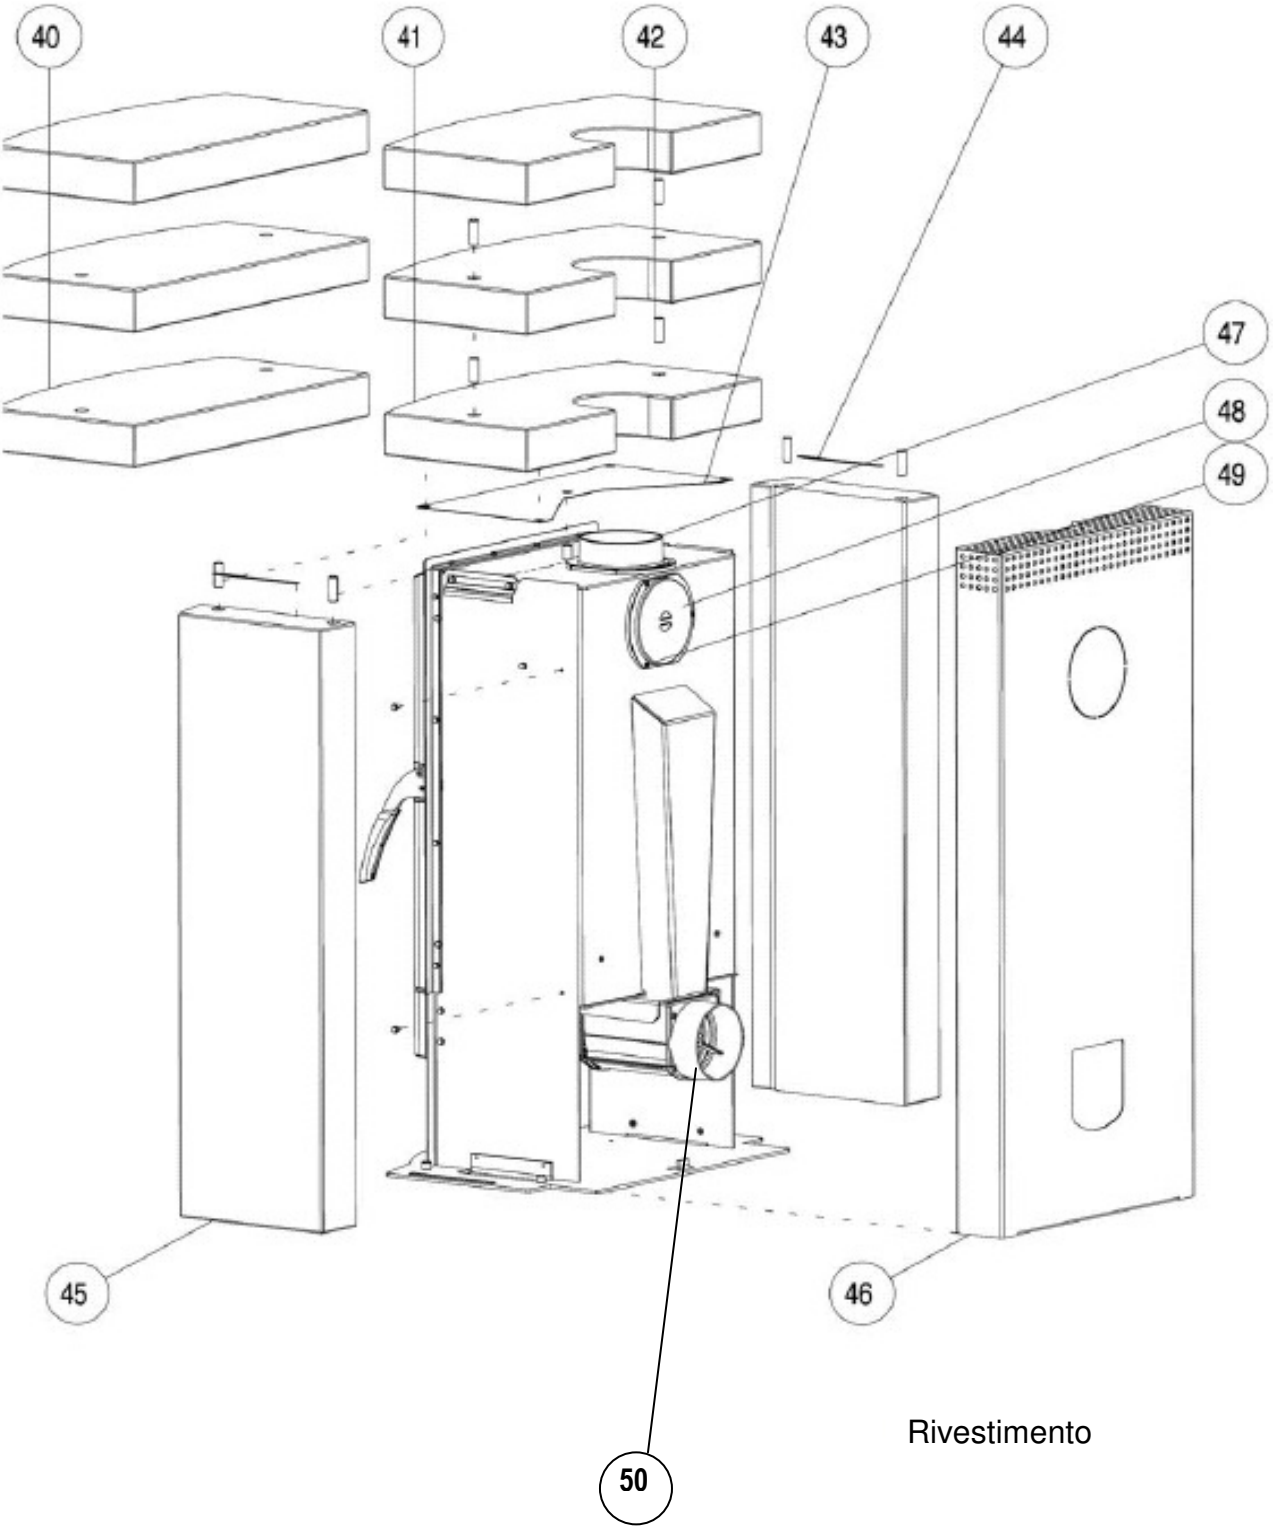

Rivestimento

INDICE

Spiegazione dei simboli 6
Dati tecnici 7
L´imballo 7
Prospetto parti di ricambio 7

1. Informazioni importanti
Avvertenze generali e precauzioni 8
Prima dell´installazione 8-9

2. Brevi informazioni su materiali e modi della combustione
Qualità di combustibile 10
Quantitá di combustibile 10
Quantitá massima di combustibile 10
Combustione pulita 11
La combustione del legno 11

3. Installazione della stufa a caminetto
Realizzazione dell´allacciamento alla canna fumaria 12
Realizzazione di un´alimentazione dell´aria di combustione dall´esterno (optional) . 12

4. Funzionamento
Accensione del fuoco 13
Cassetto per le ceneri 14
Azionamento della griglia smuovicenere 14
Manopola di regolazione 14

5. Opzioni di montaggio
Montaggio del rivestimento / coperchi in steatite 15

6. Manutenzione e pulizia
Manutenzione generale 16
Finitura e pulizia delle superfici 16
Aperture per l´aria di convezione 16
Pulizia delle condotte dei fumi 16

7. Risoluzione dei problemi
Cosa fare se…? 17

8. Montaggio
Montaggio dei coperchi in steatite 18
Opzione allacciamento posteriore 19

9. Garanzia
Cosa garantiamo 20
Tagliando di garanzia 23-24

Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Informazione importante

Consigli pratici

Usare come supporto lo schema pieghevole

DATI TECNICI

(fig. 1 – Dimensioni di allacciament)

Questa stufa-caminetto di tipo 1 può essere collegata ad una canna fumaria già utilizzata da altre stufe o dispositivi di combustione che funzionano con combustibili solidi o liquidi, purché il dimensionamento della canna lo consenta, come stabilito conformemente alla normativa DIN 4705, parte 3.

DATI TECNICI Dimensioni (mm) e pesi (kg)	
Altezza	1201
Larghezza	610
Profondità del corpo	465
Peso senza rivestimento	135
Peso con rivestimento in steatite	395
Diametro tubouscita fumi	130
Potenza calorifica nominale conformemente a EN13240	8kW
Potenza calorifica minima	4kW
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	90-210 m3
Portata combustibile	2,2 kg/h
Rendimento	81,4 %
Contenuto CO2	9,2 %
Emissioni di CO riferite a 13 % O	804 mg/Nm3
Emissioni di polveri	28 mg/Nm3

Valori dei fumi di scarico per allacciamento multiplo della canna fumaria secondo DIN 4705, parte 3, e per il dimensionamento della stessa secondo DIN 4705, parte 2.	
Flusso fumi di scarico	7,4 g/s
Temperatura fumi di scarico	218,8 °C
Pressione di alimentazione minima con potenza calorifica nominale	12 Pa

Il proprietario o l'utente autorizzato del piccolo impianto di combustione ha l'obbligo di conservare la documentazione tecnica, e di esibirla su richiesta delle autorità e dello spazzacamino

L´IMBALLO

La prima impressione di chi riceve la stufa è molto importante per noi!
L'imballo della vostra nuova stufa a caminetto consente una eccellente protezione contro i danneggiamenti. Ciononostante la stufa e/o gli accessori potrebbero aver subito danni durante il trasporto.

Al momento della consegna verificare quindi l'eventuale mancanza di componenti e la presenza di eventuali danni alla stufa! Comunicare immediatamente le irregolarità riscontrate al vostro rivenditore specializzato! Quando si disimballa il prodotto prestare particolare attenzione che i rivestimenti in pietra e in ceramica restino intatti. Possono verificarsi graffi sul materiale. Gli elementi in pietra naturale e ceramica sono esclusi dalla garanzia.

L'imballo della vostra nuova stufa è completamente realizzato in materiale ecocompatibile.

Il legno dell'imballo non ha subito alcun trattamento in superficie, e può quindi essere bruciato nella stufa. Il cartone e le pellicole (PE) possono essere depositate senza problemi nei normali centri comunali di raccolta rifiuti per il recupero dei materiali.

PROSPETTO PARTI DI RICAMBIO

Descrizione
1 Sportello camera combustione lavorato e verniciato
2 Vetro sportello
3 Molla a tazza D16x8,2x0,9
4 Bussola maniglia
5 Vite a testa esagonale cava
6 Maniglia sportello camera combustione
7 Cordoncino di guarnizione
8 Perno sportello camera combustione
9 Cerniera stufa superiore
10 Molla di torsione
11 Cordoncino di guarnizione piatto CULIMETA
12 Supporto vetro
13 Vite a testa esagonale
14 Cerniera stufa inferiore
15 Dado cerniera nero zinc.
20 Pietra refrattaria ant. sinistra
21 Pietra refrattaria post.
22 Tagliafiamme
23 Azionatore disco smuovicenere
24 Fermalegna laccato
25 Disco smuovicenere
26 Griglia di fondo
27 Vite a testa esagonale cava V2A
28 Pietra refrattaria ant. destra
29 Pietra refrattaria laterale
30 Manopola regolazione
31 Diaframma vano legna
32 Cassetto delle ceneri
33 Chiusura compl.
40 Coperchio steatite per allacciamento posteriore (optional)
41 Coperchio steatite per allacciamento superiore
42 Bulloni
43 Supporto per trasporto
44 Fiberfax
45 Rivestimento laterale steatite
46 Parete posteriore
47 Tronchetto gas di scarico
48 Coperchio di cottura
49 Vite a croce
50 Regolatore alimentazione aria

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Prima dell'installazione e della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso. È indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali, come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.

AVVERTENZE GENERALI E PRECAUZIONI

Osservare tassativamente il capitolo introduttivo riguardante le avvertenze generali

- Prima della messa in funzione della stufa, leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale.
- Per il trasporto del vostro apparecchio di riscaldamento possono essere utilizzati solamente mezzi provvisti di sufficiente capacità di carico.
- Non utilizzare la stufa come scala o struttura di appoggio.
- La combustione di materiale sprigiona energia termica che causa un forte surriscaldamento della superficie della stufa, degli sportelli e delle relative maniglie, delle manopole di comando, dei vetri degli sportelli, dei tubi di uscita fumi ed eventualmente anche della parete anteriore della stufa. Occorre quindi evitare di entrare in contatto con queste parti senza adeguati indumenti di protezione o appositi mezzi, come ad esempio guanti a protezione termica o sistemi di azionamento (come il gancio smuovicenere "manofredda").
- Spiegare con cura questo pericolo a tutti i bambini e tenerli lontani dalla stufa durante il funzionamento.
- Per la combustione utilizzare esclusivamente il materiale da riscaldamento indicato nel capitolo "combustione pulita".
- È assolutamente vietato bruciare o introdurre nella camera di combustione sostanze facilmente infiammabili o esplosive, come ad esempio bombolette spray vuote o simili. È vietato anche riporle nelle immediate vicinanze della stufa. Queste azioni possono causare il rischio di esplosione.
- Quando si aggiunge combustibile nella stufa accesa, occorre evitare di indossare indumenti ampi o infiammabili.
- È vietato deporre oggetti non resistenti al calore sulla stufa o nelle immediate vicinanze.
- Non mettere ad asciugare biancheria sulla stufa.
- Eventuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad una distanza accettabile dalla stufa. – Pericolo di incendio!
- Durante il funzionamento della stufa è vietato maneggiare sostanze facilmente infiammabili o esplosive nella stessa stanza o nelle stanze adiacenti.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1.1 Portata del pavimento:

Prima di procedere con l'installazione assicurarsi che la capacità di carico della struttura sottostante sia in grado di reggere il peso della stufa.

Non è consentito eseguire modifiche sul dispositivo di combustione. Ciò può comportare inoltre la perdita di qualsiasi garanzia.

DISTANZE DI SICUREZZA (Distanze minime)
1. Da oggetti non infiammabili
a > 400 mm b > 100 mm
2. Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
a > 800 mm b > 200 mm

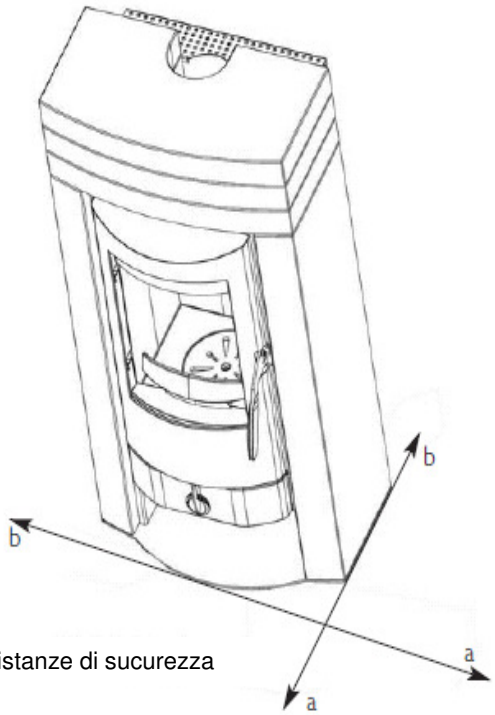

Distanze di sucurezza

1.2 Collegamento del tubo di uscita fumi

I tubi di uscita fumi rappresentano una particolare fonte di pericolo a causa del rischio di incendio e di fuoriuscita di gas tossici. Per la loro disposizione ed il montaggio occorre affidarsi ad un'impresa specializzata.

Quando si effettua il collegamento del tubo di uscita fumi ad una canna fumaria, in presenza di pareti rivestite di legno, occorre rispettare in modo particolare le istruzioni di montaggio.

1.3 In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli (fenomeni di conversione termica) verificare assolutamente lo sviluppo di fumi e gas di combustione e le condizioni di tiraggio.

L'immissione di una quantità troppo scarsa di aria per la combustione può fare in modo che il vostro appartamento si riempia di fumo, o che fuoriescano gas di combustione. Inoltre potrebbero formarsi dannosi depositi nella stufa o nella canna fumaria.

In caso di fuoriuscita di gas di combustione, lasciare estinguere il fuoco e quindi verificare se tutte le prese d'aria sono libere, e se anche le condotte del gas di combustione e il tubo della stufa sono puliti. In caso di dubbio chiamare immediatamente il servizio spazzacamino, poiché un difetto di tiraggio può essere in relazione anche con le condizioni della canna fumaria.

1.4 Prima di aggiungere altro combustibile, raccogliere la brace in modo da formare uno strato uniforme.

1.5 Per stendere la brace utilizzare solamente un utensile adatto a questo scopo, e prestare molta attenzione affinché non fuoriescano pezzi di brace dalla camera di combustione e non si depositino su materiale infiammabile.

1.6 Per aprire gli sportelli e per azionare gli elementi di regolazione utilizzare gli appositi accessori forniti insieme alla stufa, come il guanto a protezione termica.

1.7 **Stufe di tipo 1 (BA 1):**
In questo tipo di stufe lo sportello della camera di combustione deve rimanere chiuso durante il funzionamento.

1.8 Lo sportello della camera di combustione può essere aperto solamente per controllare e aggiungere combustibile, e deve immediatamente essere richiuso, perché altrimenti potrebbero insorgere pericoli in corrispondenza di altri punti di combustione collegati alla stessa canna fumaria.

1.8.1 Se la stufa non viene fatta funzionare, lo sportello della camera di combustione deve restare chiuso.

1.9 In caso di utilizzo di combustibile bagnato o di un funzionamento a gas eccessivamente ridotto si può arrivare ad una formazione di materiali facilmente infiammabili nella canna fumaria, come fuliggine o catrame, che con il tempo possono portare allo sviluppo di un incendio nella canna fumaria.

Se questo dovesse accadere, chiamare immediatamente i vigili del fuoco e assicurarsi che tutti i coinquilini si siano messi al sicuro.

ATTENZIONE: In considerazione delle dimensioni dello sportello della camera di combustione, specialmente quando si aggiunge combustibile in presenza di fiamme alte, è necessario fare attenzione a non aprire lo sportello in maniera troppo repentina, per evitare che le punte delle fiamme divampino all'esterno.

Avvertenza importante sul tema del FUNZIONAMENTO DIPENDENTE o INDIPENDENTE DALL'ARIA AMBIENTE:
Questa stufa è collaudata conformemente a EN 13240 come stufa dipendente dall'aria ambiente, e in Germania non soddisfa i requisiti per un funzionamento indipendente dall'aria ambiente. In combinazione con impianti di aerazione dell'ambiente (per es.: impianti di ventilazione e di aspirazione dell'aria, cappe aspiranti, o simili) occorre garantire che la stufa e l'altro impianto siano reciprocamente sorvegliati e in sicurezza (per es. tramite un dispositivo di controllo della pressione differenziale, ecc.). Occorre garantire la necessaria alimentazione di aria di combustione, pari a ca. 40 m3/h. In accordo con il servizio di spazzacamino competente occorre sempre rispettare le norme e i regolamenti vigenti in loco.

2. BREVI INFORMAZIONI SU MATERIALI E MODI DELLA COMBUSTIONE

QUALITÀ DI COMBUSTIBILE

In generale la vostra stufa è stata ideata per bruciare legna secca in ceppi. È inoltre possibile bruciare altri combustibili come per esempio tronchetti di legno pressato.

Utilizzare esclusivamente materiale asciutto (contenuto di umidità tra 14 e 18 %). La combustione di rifiuti di qualsiasi tipo, in particolare di materie plastiche, danneggia la stufa e la canna fumaria, ed è inoltre vietata dalla legge di tutela contro le emissioni di sostanze nocive.

QUANTITÀ DI COMBUSTIBILE

Questo modello di stufa, per la sua struttura, dispone di un focolare piano. Questo significa che sulla brace di fondo già presente è consentito disporre un solo strato di combustibile.

Occorre prestare molta attenzione, poiché l'inserimento di una quantità eccessiva di combustibile porta la stufa ad emettere una quantità di calore eccessiva e a subire un surriscaldamento che supera i valori previsti al momento della progettazione. La stufa quindi si potrebbe danneggiare.

TIPOLOGIE DI LEGNA

La legna ricavata da diversi tipi di alberi presenta valori calorifici differenti. Le latifoglie sono particolarmente indicate perché bruciano a fiamma bassa e producono una brace persistente. Le conifere sono ricche di resina, bruciano più velocemente come tutti i legni dolci e tendono ad emettere scintille.

Tipo di legno	Potere calorifico Kwh/ m3	Potere calorifico Kwh/kg
Acero	1900	4,1
Betulla	1900	4,3
Faggio	2100	4,0
Quercia	2100	4,2
Ontano	1500	4,1
Frassino	2100	4,2
Abete rosso	1700	4,4
Larice	1700	4,4
Pioppo	1200	4,1
Robinia	2100	4,1
Abete bianco	1400	4,5
Olmo	1900	4,1
Salice	1400	4,1

QUANTITÀ MASSIMA DI COMBUSTIBILE

Legna:
2 ceppi da circa. 1 kg

Tronchetti di legno pressato (spezzettati):
2 pezzi da circa 1 kg

La regolazione della potenza della stufa avviene per mezzo della manopola di regolazione. Poiché il rendimento della stufa dipende anche dal tiraggio della canna fumaria, la manopola di regolazione deve essere regolata in base alla propria esperienza personale.

Per l'azionamento della manopola di regolazione utilizzare il guanto a protezione termica fornito in dotazione.

L'azionamento della leva della griglia smuovicenere è consentito esclusivamente utilizzando il gancio smuovicenere fornito in dotazione.

Rispondere alle esigenze del nostro tempo significa innanzitutto assumersi delle responsabilità. Il rispetto della natura è appunto una delle più importanti tra queste esigenze. I nostri prodotti sono delle soluzioni che rispecchiano di volta in volta lo stadio più avanzato dello sviluppo tecnologico. Questa è la premessa indispensabile per il funzionamento pulito, efficiente e ineccepibile delle nostre stufe.

COMBUSTIONE PULITA

Le premesse fondamentali per una combustione pulita sono le seguenti:

1. LA LEGNA DEVE ESSERE ASCIUTTA E NON TRATTATA.

Valore indicativo tra 14 % e 18 % di umidità relativa.
Legna depositata in luogo asciutto e ben aerato da almeno 2 – 3 anni.

Una stufa non è un "impianto di combustione di rifiuti". La combustione di rifiuti e di materiale non idoneo, come plastica, legno trattato, ecc. comporta il decadimento della garanzia!
Ulteriori conseguenze sono il danneggiamento e l'imbrattamento dell'impianto, della canna fumaria e dell'ambiente!

2. LA CORRETTA QUANTITÀ E DIMENSIONE DEL COMBUSTIBILE

- Una quantità eccessiva di legna causa un surriscaldamento. Il materiale viene quindi eccessivamente sollecitato e la stufa produce valori negativi di gas di combustione.

- Una quantità troppo scarsa di legna o ceppi troppo grossi impediscono alla stufa di raggiungere la temperatura d'esercizio ottimale.
Anche in questo caso i valori del gas di combustione sono negativi.

- Giusta quantità di combustibile significa:
per la legna ≈ 2 kg (2 ceppi – 25 cm di lunghezza) per strato (valore indicativo) con potenza calorifica nominale.
Con potenza calorifica nominale minima ≈ 1 kg (2 ceppi - 25 cm di lunghezza)

Attenzione: nella vostra stufa è possibile bruciare solamente legna e tronchetti di legno pressato. Per nessun motivo si deve bruciare plastica, materiali di carpenteria in legno trattato (per es. pannelli di masonite), carbon fossile o tessuti.

LA COMBUSTIONE DEL LEGNO

La combustione pulita del legno è un processo che rispecchia quello della decomposizione naturale, ciò significa che la CO2 (anidride carbonica) liberata non incrementa o danneggia la concentrazione originaria di CO2 dell'atmosfera.

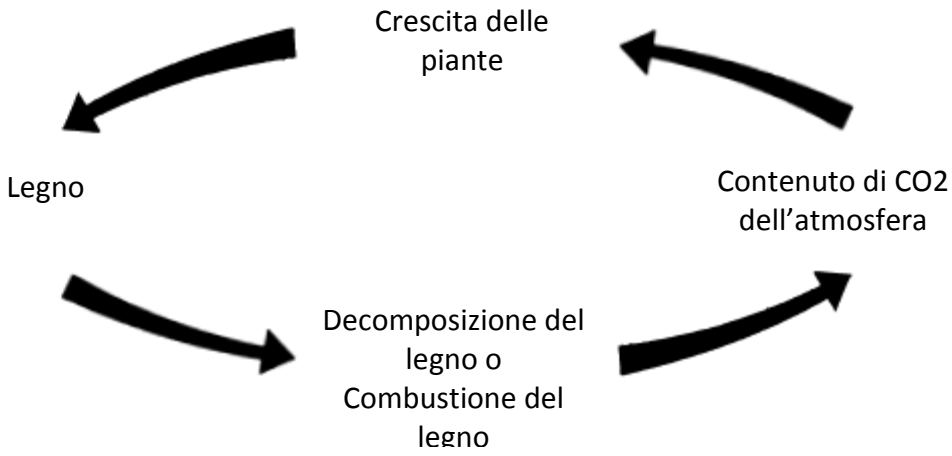

3. INSTALLAZIONE DELLA STUFA A CAMINETTO

Prima di mettere in funzione per la prima volta, oppure dopo un cambiamento di posizione e dopo lavori di manutenzione e pulizia, occorre assicurarsi che il tagliafiamme come anche il fermalegna (fig. camera di combustione; elemento 22 e 24), siano correttamente posizionati.
Se il tubo di uscita fumi dispone di una valvola a farfalla, questa deve essere aperta.

Per il corretto funzionamento della stufa occorre fare attenzione che il tiraggio della canna fumaria raggiunga almeno il valore prescritto (> 10 Pa). Se dovessero esserci problemi in questo senso, contattare il servizio spazzacamino.

REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

In caso di nuovo collegamento ad una canna fumaria a parete, procedere nel modo seguente:

1. Misurare e disegnare a grandezza naturale sulla parete i punti per il collegamento della stufa (tenendo in considerazione l'eventuale spessore di una piastra di base).

2. Realizzare i fori nel muro

3. Fissare al muro il mandrino a parete

Innanzitutto, rendere ermetico il mandrino con della lana minerale. Rifinire quindi con della malta di cemento resistente al calore o simile.

4. Dopo che la malta si è indurita, e dopo aver intonacato e imbiancato, posizionare la piastra di base insieme ad una protezione per il pavimento (cartone).

5. Prestando molta attenzione, è ora possibile posizionare l'apparecchio sopra la piastra di base.

La stufa non deve per nessun motivo essere fatta scivolare sul pavimento senza protezione.

Come supporto e strato di base può essere utilizzato dell'ondulato, del cartone, o anche un vecchio tappeto inutilizzato. Con questo sottostrato è possibile far scivolare la stufa.

Per un allacciamento a regola d'arte si consiglia di utilizzare i tubi di uscita fumi della gamma di tubi RIKA.
Il raccordo non deve per nessun motivo sporgere nella parete interna della canna fumaria. Sigillare la fessura tra il tubo di uscita fumi e il raccordo a parete con una guarnizione in ceramica.

L'installazione deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di edilizia.
Per informazioni contattare il vostro servizio spazzacamino che vi fornirà tutti i chiarimenti necessari.

Se la canna fumaria presenta caratteristiche particolari (per esempio, è realizzata in mattonelle refrattarie smaltate), si prega di rispettare anche le normative di collegamento fornite dal produttore.

REALIZZAZIONE DI UN'ALIMENTAZIONE DELL'ARIA DI COMBUSTIONE DALL'ESTERNO (OPTIONAL)

- Collegare un tubo Ø125 (cfr. RIKA-assortimento) al tronchetto di alimentazione dell'aria e fissarlo con un morsetto per tubi flessibili (non incluso nel volume di fornitura!)

- Per garantire un sufficiente afflusso di aria, la condotta non deve superare i 4 m di lunghezza e non deve avere troppe curve.

- Se la condotta porta all'aperto, questa deve terminare con uno schermo frangivento.

Attenzione:

Si prega di tenere in considerazione che in caso di alimentazione dell'aria di combustione da un pozzo di ventilazione integrato della canna fumaria possono insorgere problemi a causa della corrente ascensionale calda. Se l'aria di combustione che fluisce verso il basso si riscalda, allora questa può salire verso l'alto e opporre così una resistenza alla canna fumaria, resistenza che a sua volta riduce la depressione all'interno della camera di combustione. Il produttore della canna fumaria deve garantire che, anche in condizioni di funzionamento sfavorevoli della canna fumaria, la resistenza massima per l'aria di combustione ammonti al massimo a 2 Pa.

4. FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE DEL FUOCO

L'osservanza delle seguenti istruzioni di accensione consente di contenere al minimo le emissioni di sostanze nocive, e di conseguenza di rispettare l'ambiente.

1.
Se la stufa e la canna fumaria sono ancora fredde, oppure se si è in presenza di bassa pressione atmosferica, si consiglia di accendere inizialmente un po' di carta, per 'scacciare' il freddo dalla stufa e dalla canna fumaria.

2.
Per accendere, appoggiare della carta non patinata sul fondo della camera di combustione, e sopra questa 0,5 kg di trucioli di legno dolce e 1,0 kg di legna (3 piccoli ceppi). Ruotare la manopola di regolazione verso destra in posizione di accensione; il registro di presa dell'aria primaria e il registro di presa dell'aria secondaria sono completamente aperti. (cfr. punto: "Manopola di regolazione" vedi pag. 14)

Non utilizzare carta lucida o carta di riviste. Non brucia bene ed inoltre rilascia sostanze tossiche nel gas di combustione per via dei colori della stampa.

3.
Ora accendere la carta. Attendere finché i trucioli di legno hanno preso fuoco bene.

Dopo qualche minuto ruotare la manopola di regolazione di 90° verso sinistra. Ora il registro di presa dell'aria primaria è chiuso e il registro di presa dell'aria secondaria è completamente aperto. Attendere ancora qualche minuto, e quindi impostare la manopola di regolazione sulla posizione ideale; (cfr. punto: "Manopola di regolazione" vedi pag. 14).

4.
Dopo che la legna si è consumata, inserire circa 2 kg di legna (2 ceppi). Aprire la griglia smuovicenere e il registro di presa dell'aria primaria finché il legno è ben acceso.
Procedere allo stesso modo ogni volta che si aggiunge legna successivamente.

ATTENZIONE:
Se quando si aggiunge combustibile sopra uno strato ridotto di brace si verifica un forte sviluppo di fumi, si potrebbe formare una miscela esplosiva di gas e aria e in casi estremi verificare un'esplosione. Per motivi di sicurezza si consiglia di avviare una nuova procedura di accensione.

5.
I residui della combustione sono costituiti dagli elementi minerali del legno (circa 1%), che restano sul fondo della camera di combustione. Questa cenere – in quanto prodotto naturale puro – costituisce un eccezionale concime per tutte le piante del giardino.
La cenere dovrebbe però prima essere lasciata riposare e quindi "spenta" con dell'acqua.

LA VERNICIATURA DELLA STUFA SI INDURISCE COMPLETAMENTE SOLAMENTE CON IL CALORE CHE SI SVILUPPA DURANTE LE PRIME ACCENSIONI.

- Non toccare la superficie durante il riscaldamento. È ancora malleabile.

- Le nostre vernici sono innocue, conformemente alla perizia TÜV, ed è quindi da escludere qualsiasi pericolo per la salute. Ciononostante si consiglia di aerare completamente e ripetutamente l'abitazione dopo il primo riscaldamento.

- Accendere la stufa alla massima potenza – in questo modo si abbrevia il tempo di indurimento.

- L'indurimento della superficie viene completato dopo alcuni normali procedimenti di riscaldamento.

Tutte le informazioni sul tipo di combustibile e sul corretto riscaldamento si trovano nel Capitolo 2.

CASSETTO PER LE CENERI

(elemento 32)

Per evitare un eccessivo surriscaldamento della griglia, occorre svuotare regolarmente il cassetto per le ceneri.

L'apparecchio non deve mai essere acceso con il cassetto per la cenere aperto.
Pericolo di surriscaldamento e perdita della garanzia.

Attenzione: nella cenere possono nascondersi ancora residui di braci ardenti. Riporre quindi le ceneri solo in un contenitore non infiammabile, e non appoggiare il cassetto per le ceneri su superfici infiammabili.

AZIONAMENTO DELLA GRIGLIA SMUOVICENERE

Facendo scorrere avanti e indietro la leva di azionamento della griglia smuovicenere (elemento 23) le ceneri vengono fatte passare dalla camera di combustione al cassetto per le ceneri. In questo modo nella camera di combustione si libera il passaggio per l'immissione di aria primaria, indispensabile nella fase di accensione.
La griglia smuovicenere deve fondamentalmente restare chiusa.
Eccezione: legna o tronchetti eccessivamente umidi.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE

(in posizione ideale)

Combustibile	**Legna/tronchetti di legno pressato**
Aria primaria	chiusa (0%)
Aria secondaria	aperta per 2/3 (66%)
Griglia smuovicenere	chiusa

La posizione "Aria primaria completamente aperta" può essere impostata solo in fase di accensione.

Poiché il rendimento della stufa dipende anche dal tiraggio della canna fumaria, la manopola di regolazione deve essere regolata in base alla propria esperienza personale.

Attenzione: Il regolatore dell'aria si chiude ermeticamente al 100%.
La chiusura completa del regolatore dell'aria (posizione zero della manopola di regolazione) durante il funzionamento comporta un rischio di esplosione e deve quindi essere assolutamente evitata.

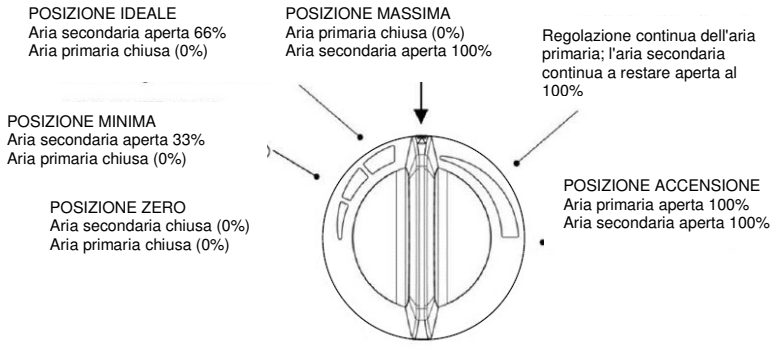

5. OPZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO/ COPERCHI IN STEATITE

(Fig.: rivestimento)

A causa del peso notevole del rivestimento in steatite, la stufa viene fornita solo con il rivestimento laterale. I coperchi in steatite vengono imballati separatamente e devono essere montati dopo l'installazione della stufa.

Questi rivestimenti vengono forniti nella versione con allacciamento del tubo di uscita fumi superiore, ma come optional sono disponibili elementi di steatite anche per l'allacciamento del tubo di uscita fumi posteriore.

Maggiori dettagli per il montaggio dei coperchi in steatite sono illustrati nell'appendice

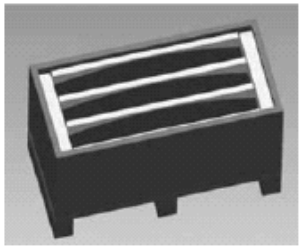

Fig. Imballaggio

Si prega ti tenere in considerazione che ogni singolo coperchio del rivestimento in steatite ha un peso di circa 40 kg. Inoltre occorre proteggere la superficie della steatite per evitare danneggiamenti.

Importante

Attenzione pericolo di schiacciamento!

Prestare la dovuta cautela nel montaggio dei coperchi in steatite

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE GENERALE

La vostra stufa a caminetto TARA è stata progettata dal nostro team di sviluppo con l'obiettivo di soddisfare i criteri di minima manutenzione e massima durata. Ciononostante sono ancora necessari di tanto in tanto alcuni accorgimenti di pulizia ed il controllo periodico delle guarnizioni.
Gli intervalli di tempo che possono trascorrere tra un'ispezione e l'altra dipendono essenzialmente dalla qualità di legno combustibile utilizzata, e dalla frequenza di utilizzo della stufa.

Tutti i lavori di manutenzione e pulizia devono essere realizzati esclusivamente con la stufa completamente raffreddata.

PROMEMORIA

Utilizzare esclusivamente legna ben stagionata, asciutta e non trattata. Dosare correttamente la quantità di legna.

In caso di utilizzo di combustibile scadente, il numero degli interventi di manutenzione necessari può più che raddoppiare.

FINITURA E PULIZIA DELLE SUPERFICI

Attenzione: Il vetro dello sportello può essere pulito con uno speciale detergente per vetri (senza acidi corrosivi e solventi – pericolo per la superficie di vetro ovvero la stampa).

Il detergente per vetri è in vendita presso i rivenditori autorizzati di stufe. Se il vetro risulta sporcarsi di fuliggine in modo eccessivo, la causa potrebbe essere dovuta all'utilizzo di legna umida.
La superficie della stufa è altamente resistente al calore e può essere pulita solamente con un panno (eventualmente umido).
Per i ritocchi, utilizzare esclusivamente vernice originale, disponibile come accessorio presso il vostro rivenditore specializzato. Per nessun motivo la vernice deve essere pulita prima del primo riscaldamento!

APERTURE PER L'ARIA DI CONVEZIONE

Aspirate regolarmente i depositi di polvere dalle aperture per l'aria di convezione, in modo tale da lasciarle libere.
Prima dell'inizio della nuova stagione di riscaldamento si consiglia di ripulire a fondo la stufa per evitare un'eccessiva formazione di odori fastidiosi.

PULIZIA DELLE CONDOTTE DEI FUMI

(1 volta all'anno)

- Smontare i tubi di uscita fumi.

- Eventuali depositi di fuliggine o polvere all'interno della stufa e dei tubi di uscita fumi possono essere rimossi con una spazzola e aspirati.

- All'inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzo del riscaldamento, verificare le guarnizioni sullo sportello della camera di combustione e sul cassetto per la cenere.
Se queste dovessero risultare danneggiate o eccessivamente consumate, provvedere alla sostituzione.

Solo guarnizioni intatte garantiscono il perfetto funzionamento della vostra stufa.

7. RESOLUZIONE DEI PROBLEMI

COSA FARE SE…?

Problema	Causa	Soluzione
1. La lastra di vetro ceramico si copre troppo velocemente di fuliggine		Osservazioni di carattere generale: di tanto in tanto (in base alla frequenza d'utilizzo) occorre pulire ogni lastra di vetro con un detergente per vetri.
	→ Tiraggio insufficiente	Consultare il servizio spazzacamino (può eventualmente essere necessario allungare la canna fumaria)
	→ Errata regolazione	Regolare assolutamente la manopola di regolazione come indicato nelle presenti istruzioni per l'uso (se la presa d'aria secondaria è chiusa, la lastra di vetro si copre molto velocemente di fuliggine, ma con un utilizzo conforme questa può tornare a liberarsi da sola)
	→ Eccessiva quantità di combustibile	Vedi punto: "Quantità massima di combustibile"
	→ Legna umida	Vedi punto: "Combustione pulita", utilizzare eventualmente tronchetti di legno pressato (generalmente sono uniformemente asciutti)
2. La stufa non ha un tiraggio regolare	→ Tiraggio insufficiente della canna fumaria → La stufa è piena di fuliggine all'interno	Vedi punto: "Brevi informazioni su materiali e modi della combustione" Vedi punto: "Manutenzione e pulizia "
3. La combustione nella stufa non è corretta	→ Influsso delle condizioni atmosferiche → Accensione non conforme	Vedi punto: "Accensione del fuoco" Vedi punto: "Accensione del fuoco"
4. La stufa emette forti odori o libera fumo all'esterno	→ Fase di riscaldamento → La stufa è impolverata / piena di fuliggine	Vedi punto: "Funzionamento" (Indurimento della vernice) Vedi punto: "Aperture per l'aria di convezione"
5. La vernice non si indurisce	→ La fase di riscaldamento non si è mai conclusa correttamente	Vedi punto: "Funzionamento" (Indurimento della vernice)
6. Fuoriuscita di fumi in fase di aggiunta di combustibile e durante il riscaldamento	→ Tiraggio della canna fumaria troppo scarso, collegamento del tubo di uscita fumi non a tenuta	Controllare i punti di collegamento e se necessario sostituire le guarnizioni

Se nonostante queste indicazioni non si giunge ad alcuna risoluzione dei problemi, contattare il rivenditore specializzato o il servizio spazzacamino.

8. MONTAGGIO

MONTAGGIO DEI COPERCHI IN STEATITE

A causa del notevole peso della stufa e dei coperchi in steatite, per il montaggio è necessaria la presenza di almeno 2 persone.

1. Stato di fornitura: rimuovere con cautela la pelli-cola protettiva dalla stufa. Si consiglia di assicurare il rivestimento laterale, in particolare se si è optato per la versione con allacciamento posteriore. Il coperchio di cottura prenderà quindi il posto del tronchetto di scarico dei gas. (Vedere a tale proposito "Opzione con allacciamento posteriore").

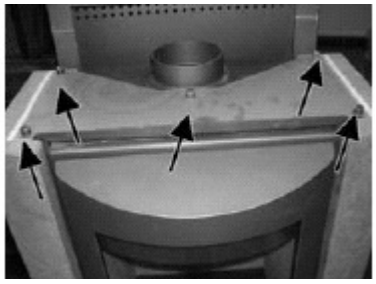

2. Il supporto di trasporto (pos. 43) fissa I due elementi laterali e non deve quindi essere smontato. Su questo e sui 5 bulloni verrà successivamente appoggiato il primo coperchio in steatite.

3. Prelevare la prima pietra dall'imballaggio. È riconoscibile dai 5 fori e dall'intaglio fresato sul lato inferiore, e dai due fori sul lato superiore. Adagiarlo con cautela sulla stufa centrando adeguatamente la pietra con il rivestimento laterale.

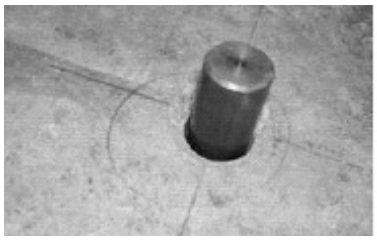

4. Inserire nei 2 fori della prima pietra 2 bulloni. Questi sono in totale 4 e si trovano nel cassetto per le ceneri della stufa.

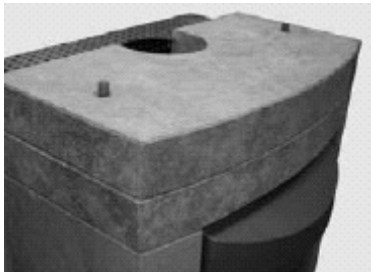

5. La seconda pietra è riconoscibile perché presenta due fori sia sul lato superiore che su quello inferiore. Prelevarla dalla cassa, adagiarla accuratamente e centrarla adeguatamente sopra la prima pietra.

6. Inserire gli ultimi 2 bulloni nei fori della seconda pietra, sollevare la terza pietra sopra la stufa e infine centrarla sull'apparecchio

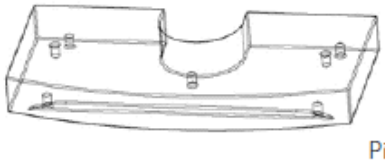

Pietra n. 1

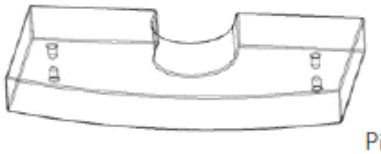

Pietra n. 2

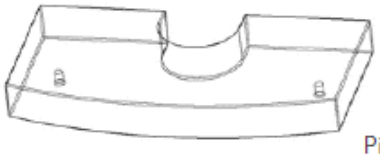

Pietra n. 3

OPZIONE ALLACCIAMENTO POSTERIORE

-> Prima di iniziare i lavori per l'opzione che prevede l'allacciamento posteriore, è obbligatoriamente necessario assicurare il rivestimento laterale.

-> Eliminare il ritaglio rotondo appositamente predisposto sulla parete posteriore (elemento 46) (seghetto per il ferro).

-> Scambiare tra loro di posto il tronchetto di scarico dei gas e il coperchio di cottura (elemento 47, 48).

La procedura per il montaggio dei coperchi in steatite per l'allacciamento posteriore (pos. 40) è identica a quella del montaggio dei coperchi in steatite per l'allacciamento superiore.

Si prega di tenere in considerazione che ogni singolo coperchio del rivestimento in steatite ha un peso di circa 40 kg.
Attenzione pericolo di schiacciamento! Prestare la dovuta cautela nel montaggio dei coperchi in steatite! Inoltre occorre proteggere la superficie della steatite per evitare danneggiamenti.

9. GARANZIA

Queste condizioni di garanzia valgono solo per i seguenti: Austria, Germania e Svizzera. Per tutti gli altri Paesi valgono le condizioni separate dell'importatore.

Ai sensi di una tempestiva limitazione dei danni, la richiesta di garanzia da parte del richiedente deve essere rivendicata per iscritto presso il rivenditore o concessionario RIKA dietro presentazione della ricevuta e indicazione della data di acquisto, del nome del modello, del numero di serie e anche del motivo della contestazione.

GARANZIA

5 anni sulla struttura saldata della stufa. Ciò riguarda esclusivamente difetti di materiale e lavorazione, ed anche la fornitura sostitutiva gratuita. La manodopera e la trasferta non sono coperte dalla garanzia del produttore.

Devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali fornite dal produttore. La mancata osservanza di questa indicazione comporta la perdita della garanzia!

Condizione fondamentale alla prestazione di garanzia è la corretta installazione e la corretta messa in funzione dell'apparecchio, conformemente alle Istruzioni di utilizzo e messa in funzione per l'utente aggiornate e in vigore in corrispondenza della data d'acquisto. L'allacciamento deve essere effettuato da un tecnico specializzato per questo tipo di apparecchi.

Tutti gli altri eventuali costi che il produttore deve sostenere in seguito ad una richiesta di garanzia non legittima verranno addebitati al richiedente.

Sono escluse le parti soggette a usura e quelle che vengono a contatto con il fuoco, come vetro, vernice, rivestimenti superficiali (per es. su maniglie, diaframmi), guarnizioni, vasche di combustione, griglie, tagliafiamme, deflettori, rivestimenti della camera di combustione (per es. mattonelle refrattarie), ceramiche, pietre naturali, pietra d'accumulo, elementi di accensione, sensori, sonde della camera di combustione e termostati.

Sono esclusi anche danni originati o causati dalla mancata osservanza delle direttive del produttore riguardo il funzionamento dell'apparecchio come surriscaldamento, utilizzo di combustibile non idoneo, interventi non conformi sull'apparecchio o sulla condotta di scarico dei gas, sovratensione elettrica, , un tiraggio della canna fumaria impostato in modo errato sulla stufa, insufficiente o eccessivo, acqua di condensa, interventi di manutenzione o pulizia assenti o scarsi, mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di diritto edile, azionamento non conforme da parte del gestore o di terzi, danni di trasporto e movimentazione.

LA GARANZIA NON COMPROMETTE LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN MATERIA DI GARANZIA.

G U A R A N T E E / G A R A N T I E

Trader stamp/Cachet du revendeur:

Attached by/Raccordé par:

Purchase day/Date d'achat:

Model designation/Nom du modéle:

Numbers of the vehicle identification plate on the furnace back:
Numméros de la plaque signalétique á l'arriére du poêle:

Serial no./N° de série:

G A R A N T I E / G A R A N Z I A

Händlerstempel/Timbro del rivenditore:

angeschlossen von/allacciato da:

Kaufdatum/Data d'acquisto:

Modellname/Nome modello:

Nummern des Typenschildes auf der Ofenrückseite:
Numeri della targa modello sul retro della stufa:

Serien Nr./Nr. serie:

Z32829 - 2011/12/05

GUARANTEE/GARANTIE

Customer/Client:

Stamp
Marque

To/A:

GARANTIE/GARANZIA

Kunde/Cliente

Marke
Marca

An/A